

Express5800/CS

オプションライセンス

セットアップ手順説明書

2010年4月 初版
2011年2月 二版

ごあいさつ

このたびは、Express5800/CSのオプションライセンス製品をご利用頂き、まことにありがとうございます。

本書は、ご利用いただくライセンスの内容の確認やセットアップの内容を中心に構成されています。ご購入頂いた本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

1 章	セットアップについて	4
2 章	Express5800/CSの機能追加オプション	5
2. 1	機能追加ライセンスのインストール方法	5
2. 2	機能追加オプションのライセンスの確認方法	10
2. 2. 1	DISK増設ライセンスの確認方法	10
2. 2. 2	SSLアクセラレータライセンス (forReverse) のインストール確認方法	12
2. 3	機能追加ライセンスのアンインストール方法	14
3 章	注意事項	15

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。
その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1章 セットアップについて

各オプション製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/CSに、各製品に添付されているライセンスをセットアップしていただく必要があります。Express5800/CSのオプション製品は以下のラインナップにて構成されています。

(1) Express5800/CSへの機能追加オプション

以下の機能のライセンスをInterSec/CSに追加し利用することができます。

- ・ Express5800/CS DISK増設ライセンス
- ・ Express5800/CS SSLアクセラレータライセンス (forReverse)

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

(1) Express5800/CS本体

(2) Express5800/CSにブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC

※Express5800/CSへは、Management Consoleを使用してアクセスします。

※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0以上を推奨します。

2 章 Express5800/CSの機能追加オプション

2. 1 機能追加ライセンスのインストール方法

この章ではExpress5800/CSへ機能追加するためのライセンス製品のインストール方法を記述します。追加ライセンスには以下の機能があります。

- ・ Express5800/CS DISK増設ライセンス
- ・ Express5800/CS SSLアクセラレータライセンス (forReverse)

- (1) Express5800/CSライセンス製品を、Express5800/CSにインストールします。


ブラウザからManagement Consoleを使ってExpress5800/CSへアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、Internet Explorer 7.0を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。

Internet Explorer 6.0を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7.0の場合



Internet Explorer 6.0の場合

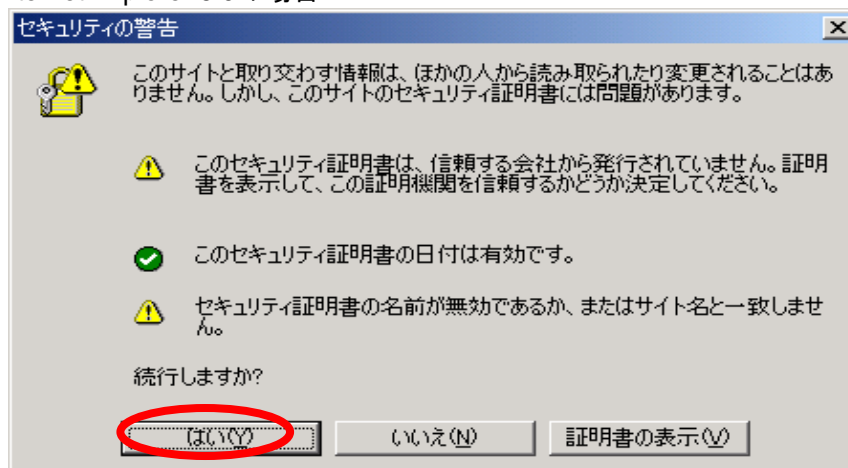


【ご注意】

「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、Express5800/CSのユーザーズガイド（ソフトウェア編）をご参照ください。

- (2) Management Consoleのトップページが表示されます。

[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。

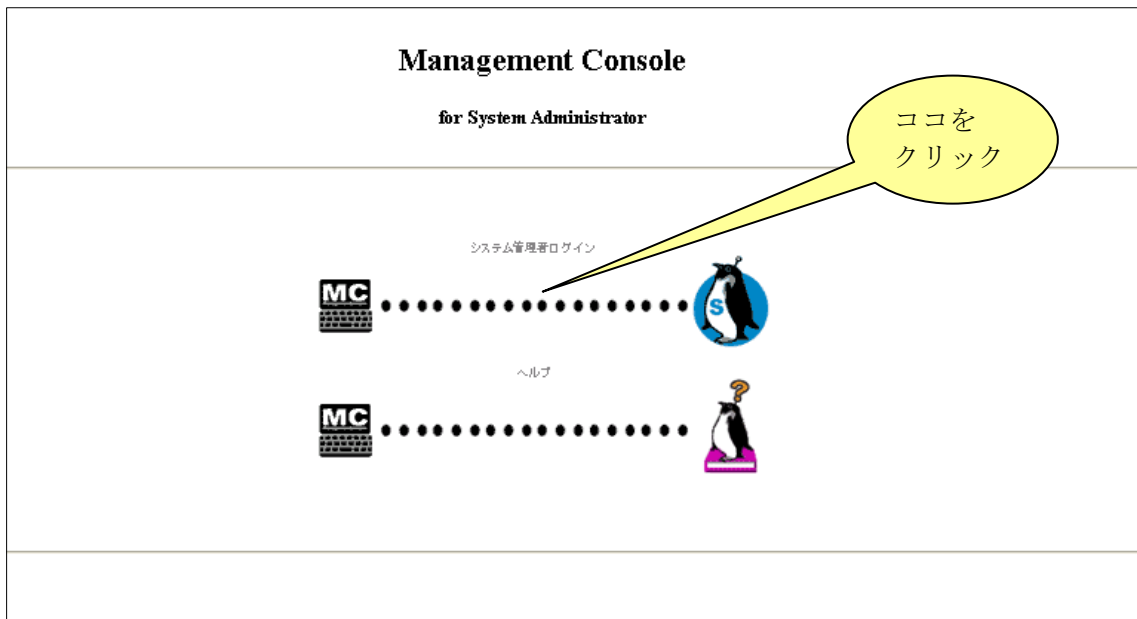

- (3) Express5800/CSにログインするためのダイアログボックスが表示されます。
正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。



- (4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。




- (5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。


システム

システム

[ヘルプ](#)

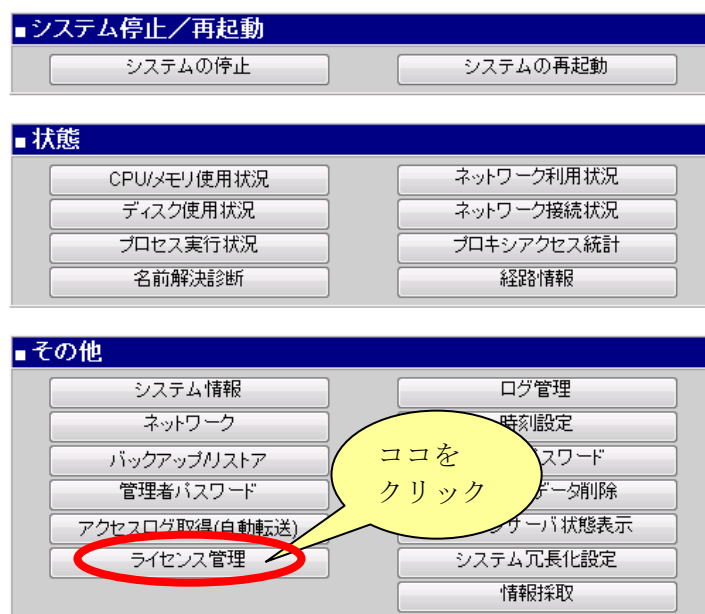

- (6) [ライセンス管理画面]が表示されます。インストールするExpress5800/CSのオプションライセンス管理の[インストール]をクリックしてください。



- (7) インストールするオプションライセンスの認証画面が表示されます。ご購入されたライセンス製品に添付された「ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。

以下は、「SSLアクセラレータライセンス (forReverse)」の例となります。

■ SSLアクセラレータライセンス

ライセンス認証番号を入力してください。

XXXX - XXXX - XXX - XXXX - XXXX - XXX

認証送信

- (8) [SSLアクセラレータライセンス (forReverse)]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。

■ 認証成功

ライセンスインストールが完了しました。

戻る

【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください

■ 認証処理失敗

認証番号をもう一度確認してください。

戻る

- (9) 以上でインストールは完了です。システム画面を表示し、[システムの再起動]をクリックしてCSサーバ本体の再起動を行ってください。



- (10) システム再起動の確認画面が表示されます。[OK]をクリックしてください。再起動が実行されます。




2. 2 機能追加オプションのライセンスの確認方法

Express5800/CSへインストールしたライセンスの状況確認の方法について説明します。

2. 2. 1 DISK増設ライセンスの確認方法

DISK増設ライセンスのライセンス確認方法について説明します。

- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

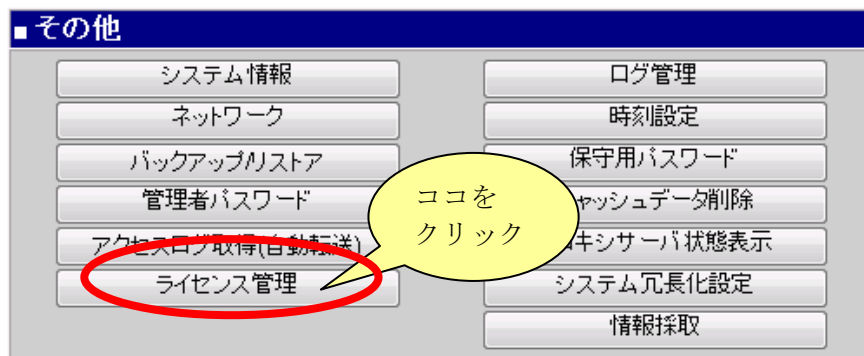


- (2) DISK増設ライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

■ ライセンス管理			
SSLアクセラレータライセンス(for Reverse)	インストールされていません	インストール	アンインストール
DISK増設ライセンス	インストール済み	インストール	アンインストール

(3) オプションライセンスの機能に関連して表示が変更されます。

システム再起動後、システム画面の[プロキシサーバ状態表示]をクリックし、[キャッシュ概要]>[使用中のキャッシュディスク容量]欄にて、増設分のディスク容量が認識されている事を確認してください。

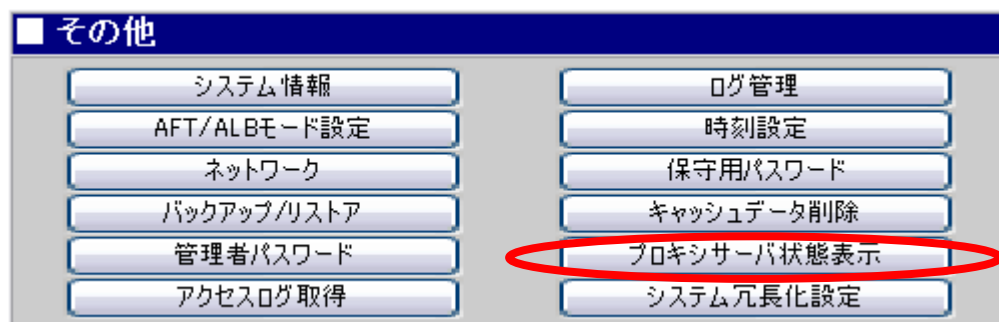


■プロキシサーバ状態表示(キャッシュ概要)	
一般情報	キャッシュ概要
CPU使用率	7
使用中のキャッシュディスク容量	202,311 MB
スループット	0 B/s
1秒あたりのリクエスト数	0
TCP接続数の合計	76
キャッシュオブジェクトサイズ	0
戻る	

※表示されるキャッシュディスク容量は、お客様環境のディスク構成・台数によって変わります。

2. 2. 2 SSLアクセラレータライセンス (forReverse) のインストール確認方法

SSLアクセラレータライセンス (forReverse) のライセンスの確認方法について説明します。


- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

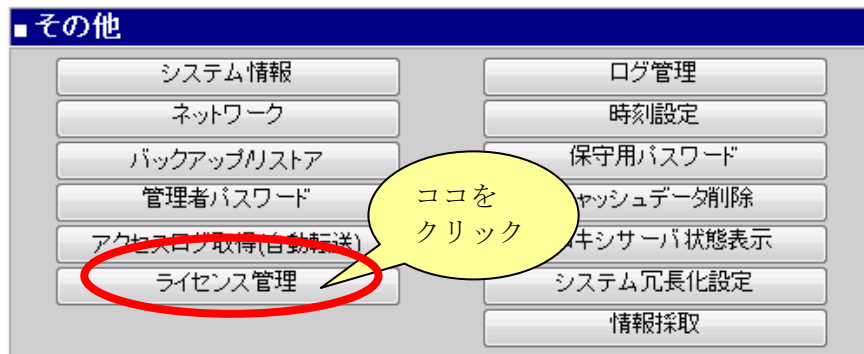

- (2) SSLアクセラレータライセンス (forReverse) がインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

■ ライセンス管理			
SSLアクセラレータライセンス (for Reverse)	インストール済み	インストール	アンインストール
DISK増設ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール

- (4) オプションライセンスの機能に関連して表示が変更されます。
- Management Consoleの[プロキシ]画面で、[SSLアクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]が黒色で表示されていることを確認してください。
- ※ライセンスをインストールしていない状態では、[SSLアクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]はグレースアウトされています。
- ※[SSLアクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]の[設定]ボタンは、CSのサーバ種別設定を「Reverse」にしているときのみ押下できます。

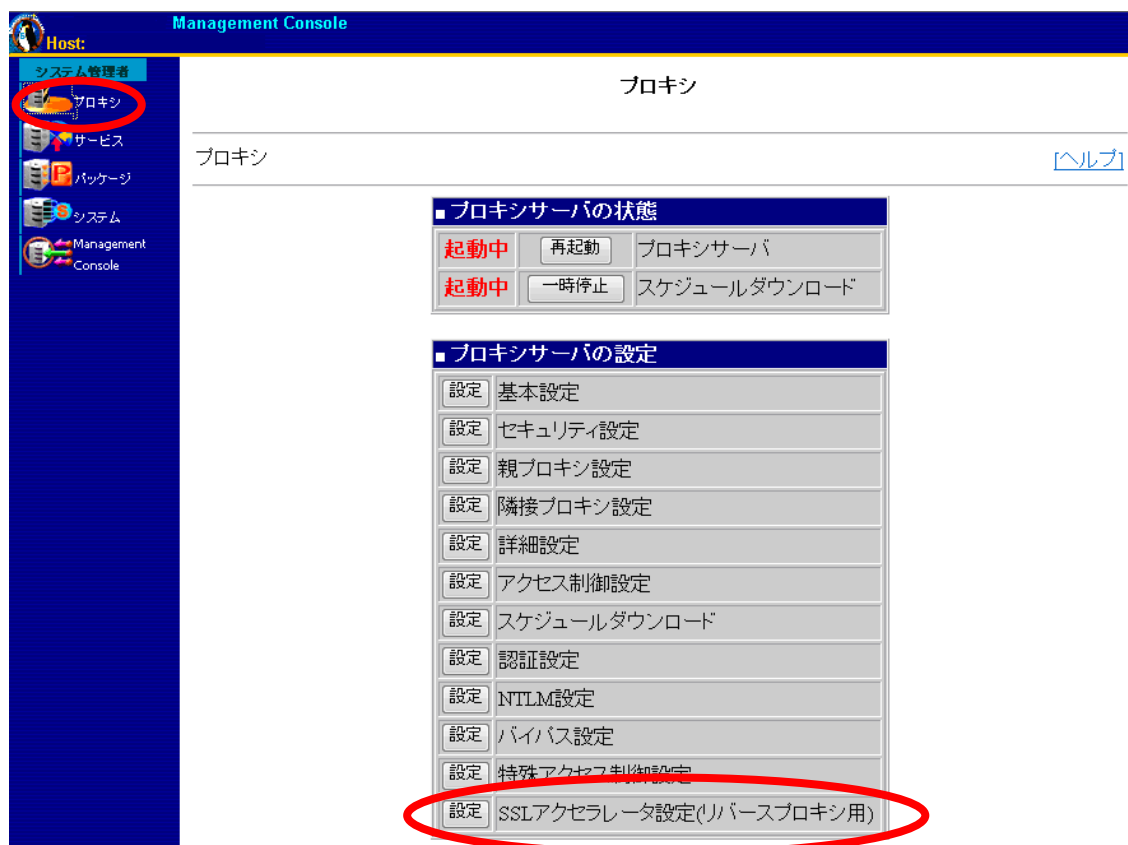


SSLアクセラレータ設定の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

2. 3 機能追加ライセンスのアンインストール方法


機能追加ライセンスのアンインストール方法について説明します。
SSLアクセラレータライセンス (forReverse) インストールされている例を使い説明します。

「DISK増設ライセンス」も同様の手順となりますので、適宜読み替えて対応してください

- (1) Management Consoleから[システム] 画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。

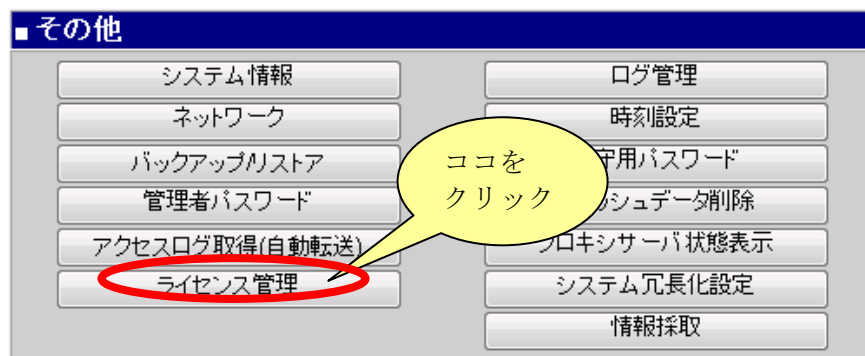

- (2) SSLアクセラレータライセンス (forReverse) がインストールされている場合、以下の画面が表示されます。



- (3) [アンインストール]ボタンをクリックすることで、SSLアクセラレータライセンス (forReverse) のアンインストールが完了します。

以上で、アンインストールは完了です。

3 章 注意事項

- (1) 各機能追加オプションライセンスは、Express5800/CS の 1 システムにのみインストール可能です。
- (2) Express5800/CS 本体のユーザズガイド(ソフトウェア編)は、添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、添付の「はじめにお読み下さい」をご覧ください。